

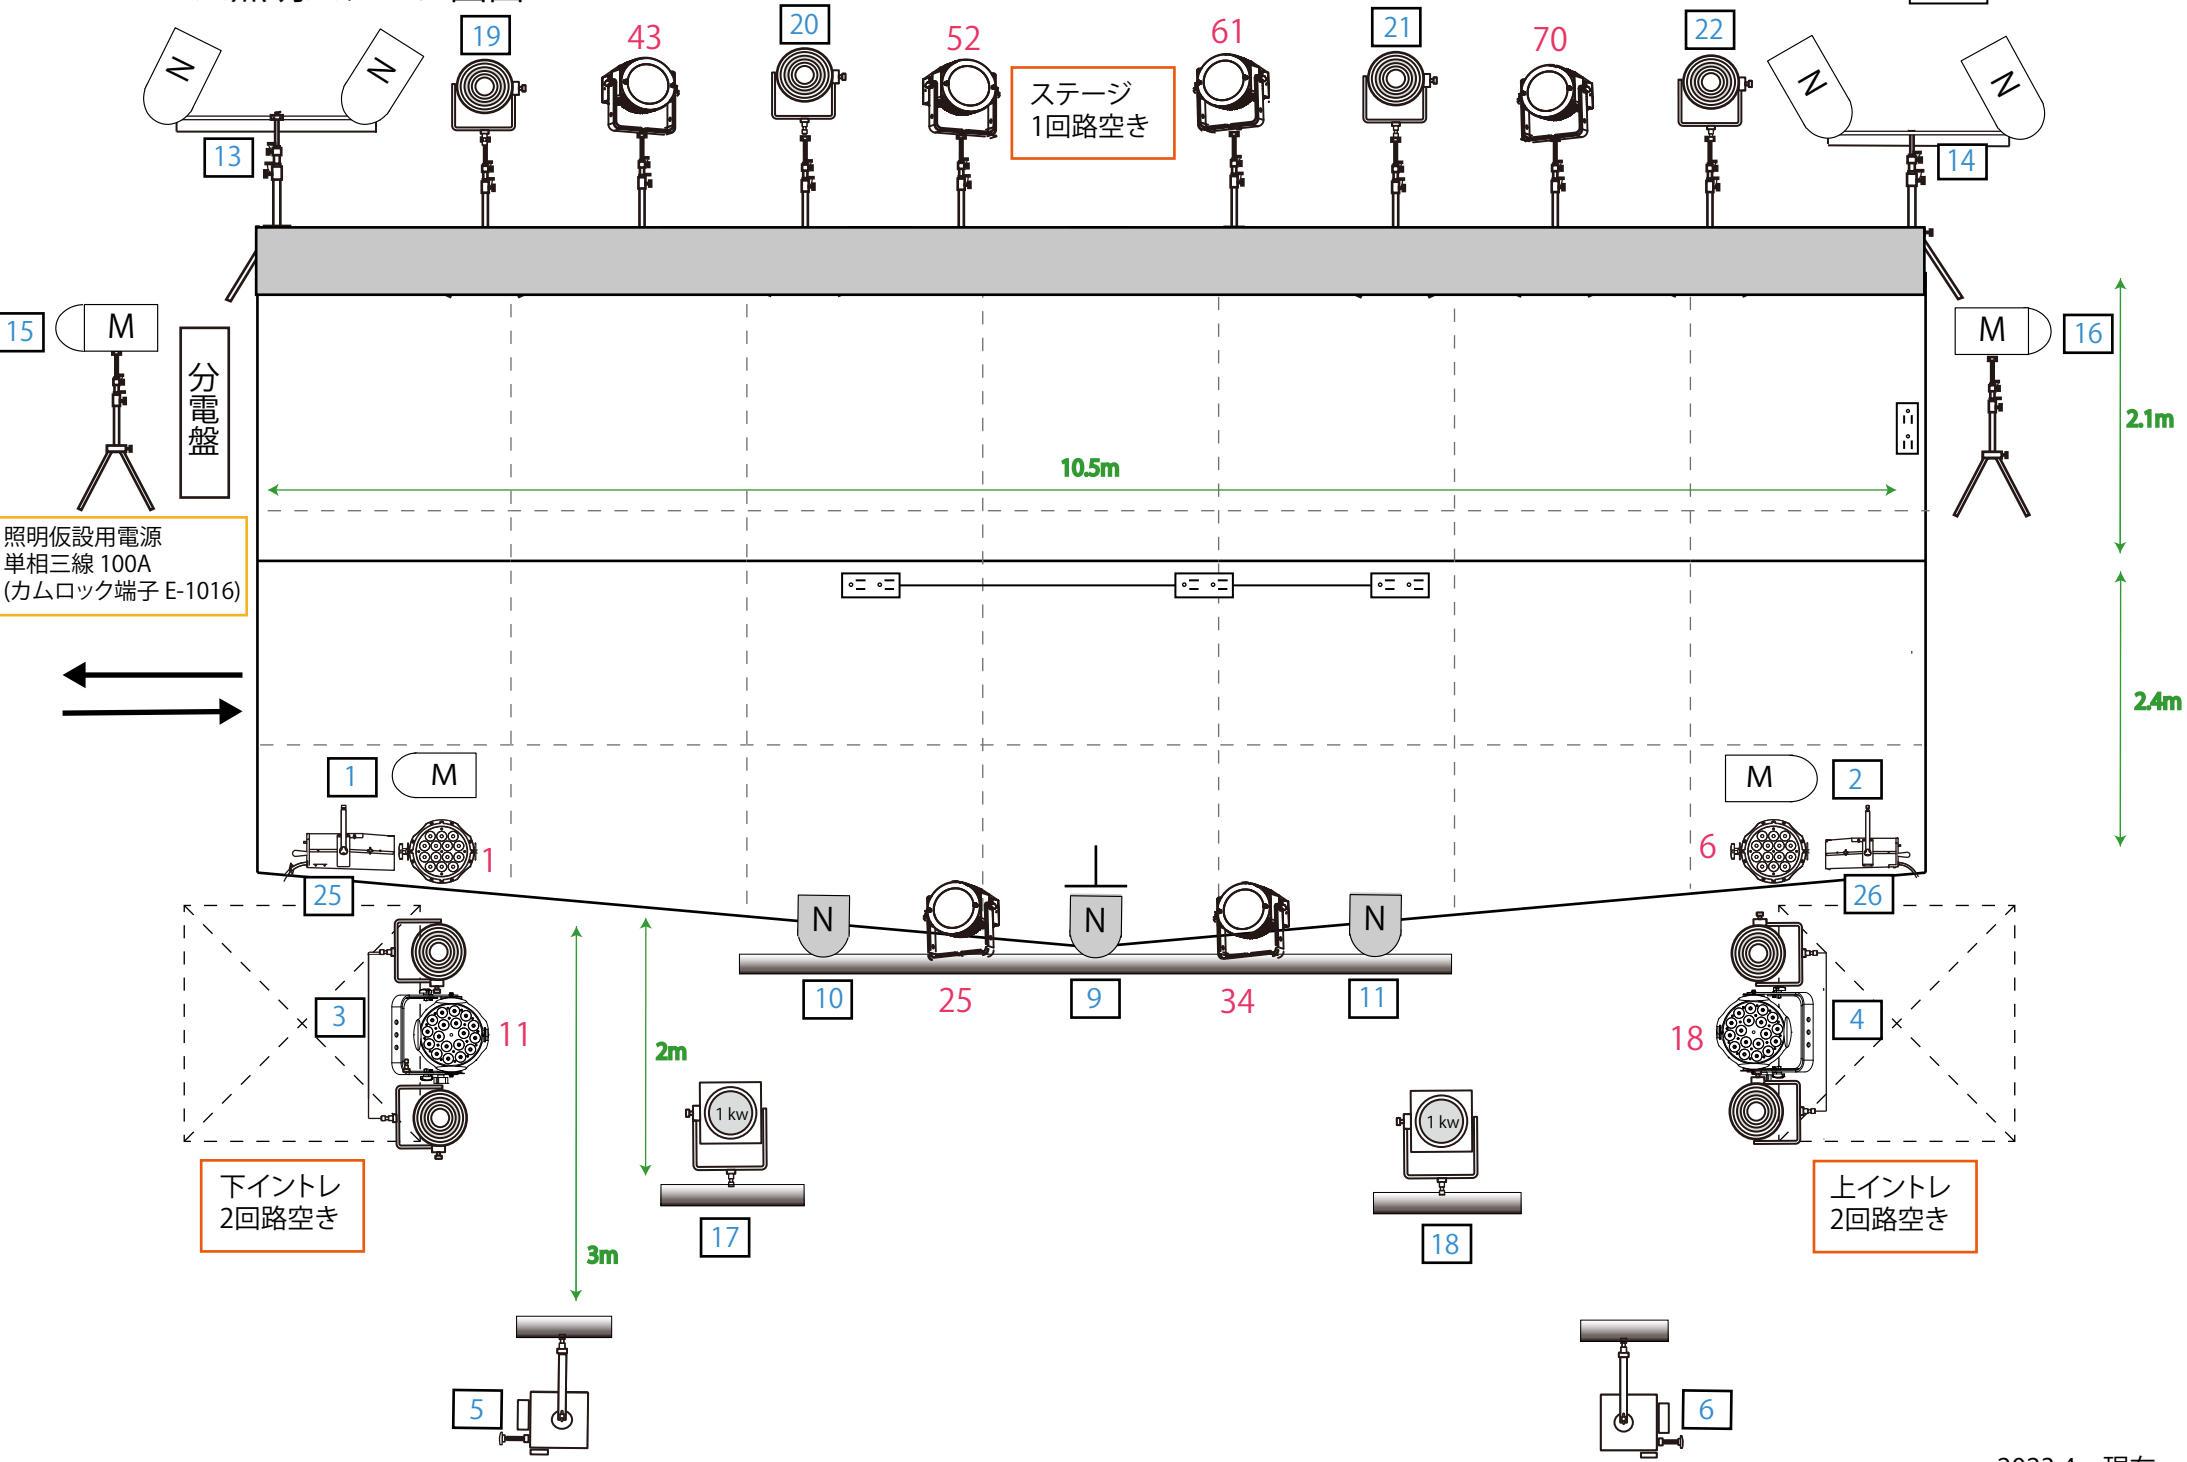


■ユニバーズ照明ステージ図面

○●○● = 各100v・15A

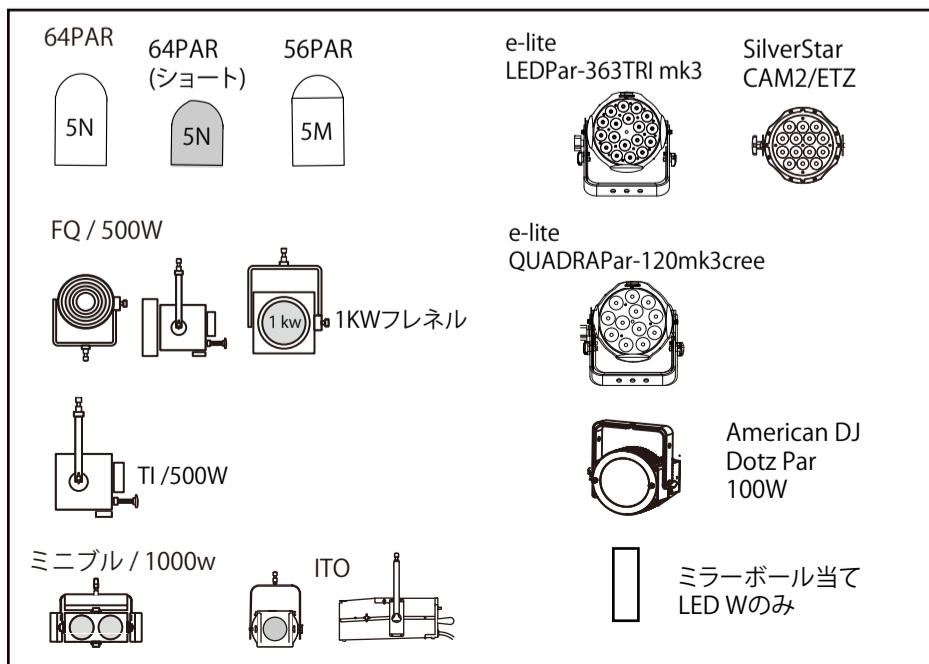

■フロア 照明図面

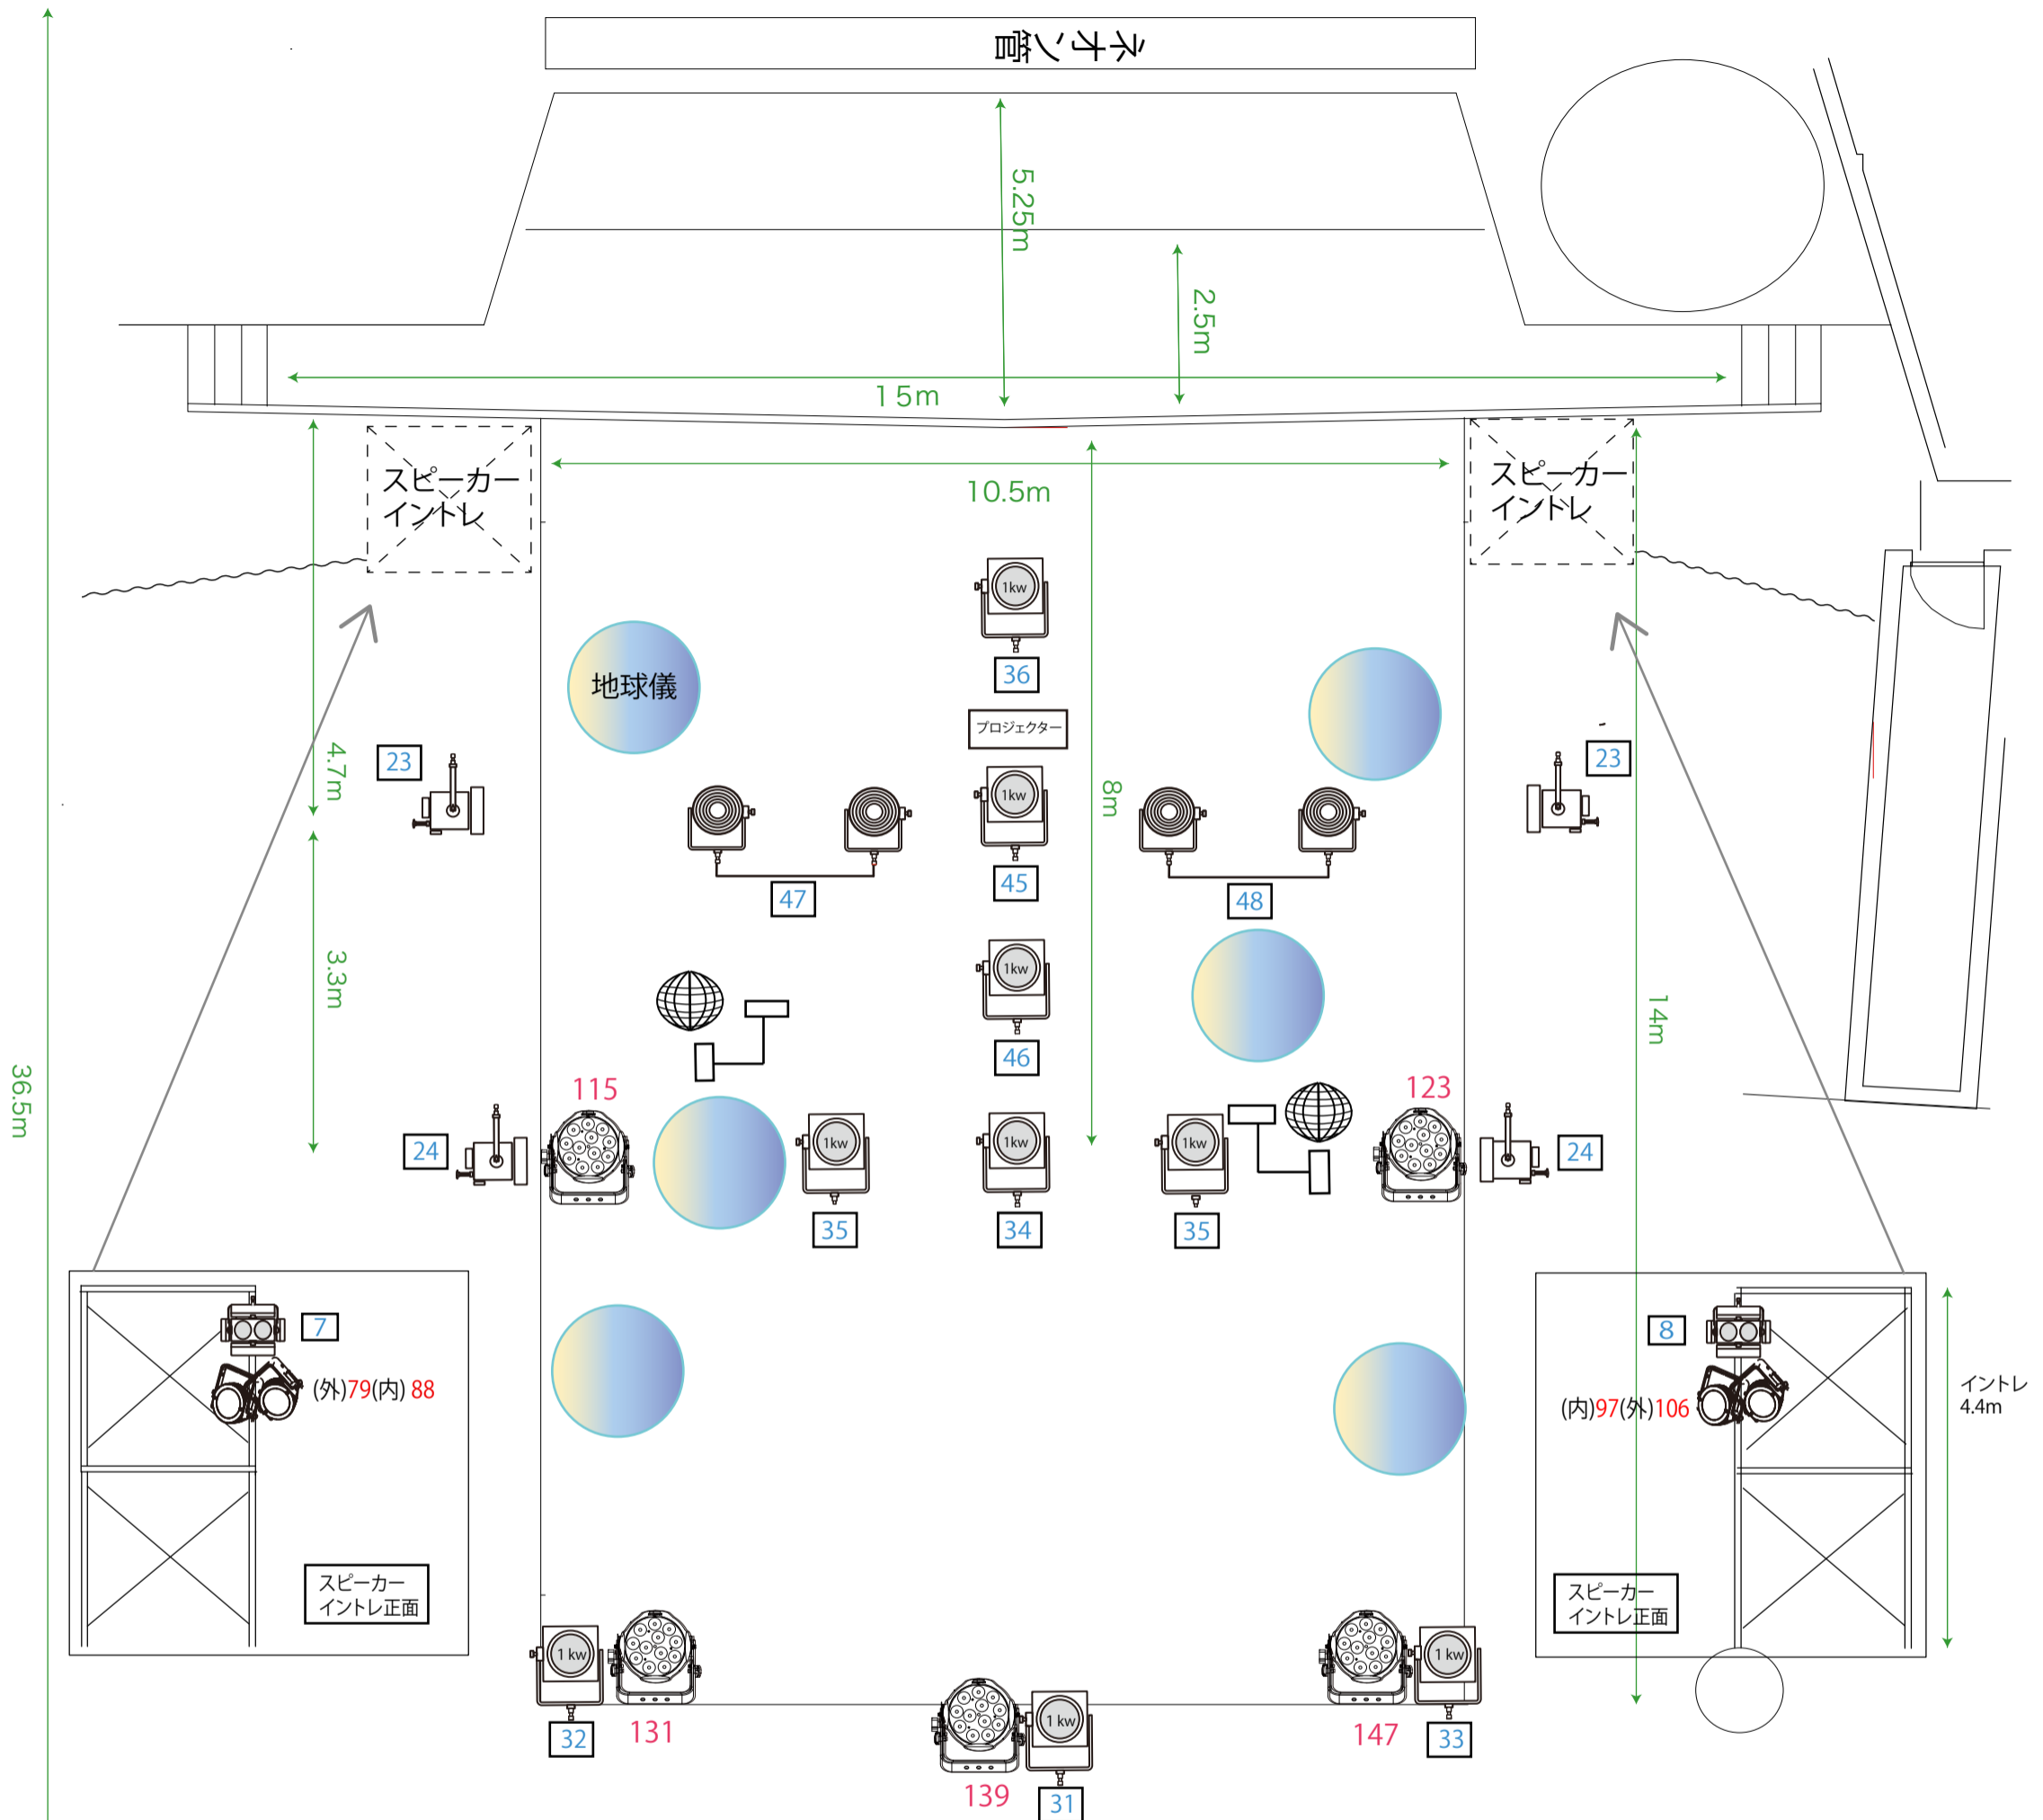


調光卓 AVOLITES Quartz  
 デイマーユニット TamaTechLab.DDM2012×4  
 (T型 1回路20A \* 総容量240Aまで)

- \* **数字** = ユニット番号 / **赤字** = LEDAdd.
- \* スモーク使用禁止となっております。
- \* ストロボはございません。
- \* ピンスポットレンタル/¥5,000 (税別)/ご相談下さい。
- \* デイマー総容量240A中、約30kw分仕込んでありますので、全灯は出来ません。
- \* 仮設照明用電源 単相三線100A(カムロック)、30A C型×3(こちらは音響も使用する場合がありますので要相談)がございます。
- \* ネオン管はガラス製ですので仕込み、シュート時はお気を付け下さい。
- \* 本番中はバーカウンター周りの明かりは点灯させていただきます。
- \* 持ち込み機材がある場合は必ず会場までご連絡下さい。
- \* 重量があるムービング等は吊り込み不可になります。

# ユニバーサルLEDBAR 図面

LED WALL WASH LWW-4-2410RGBW  
(24×10W,RGBW,DMX 4ch)

\*Add.155~が7灯、Add.183~が6灯ステージ端までネオンを染めるように並べています。  
\*どちらも4ch(RGBW)です。

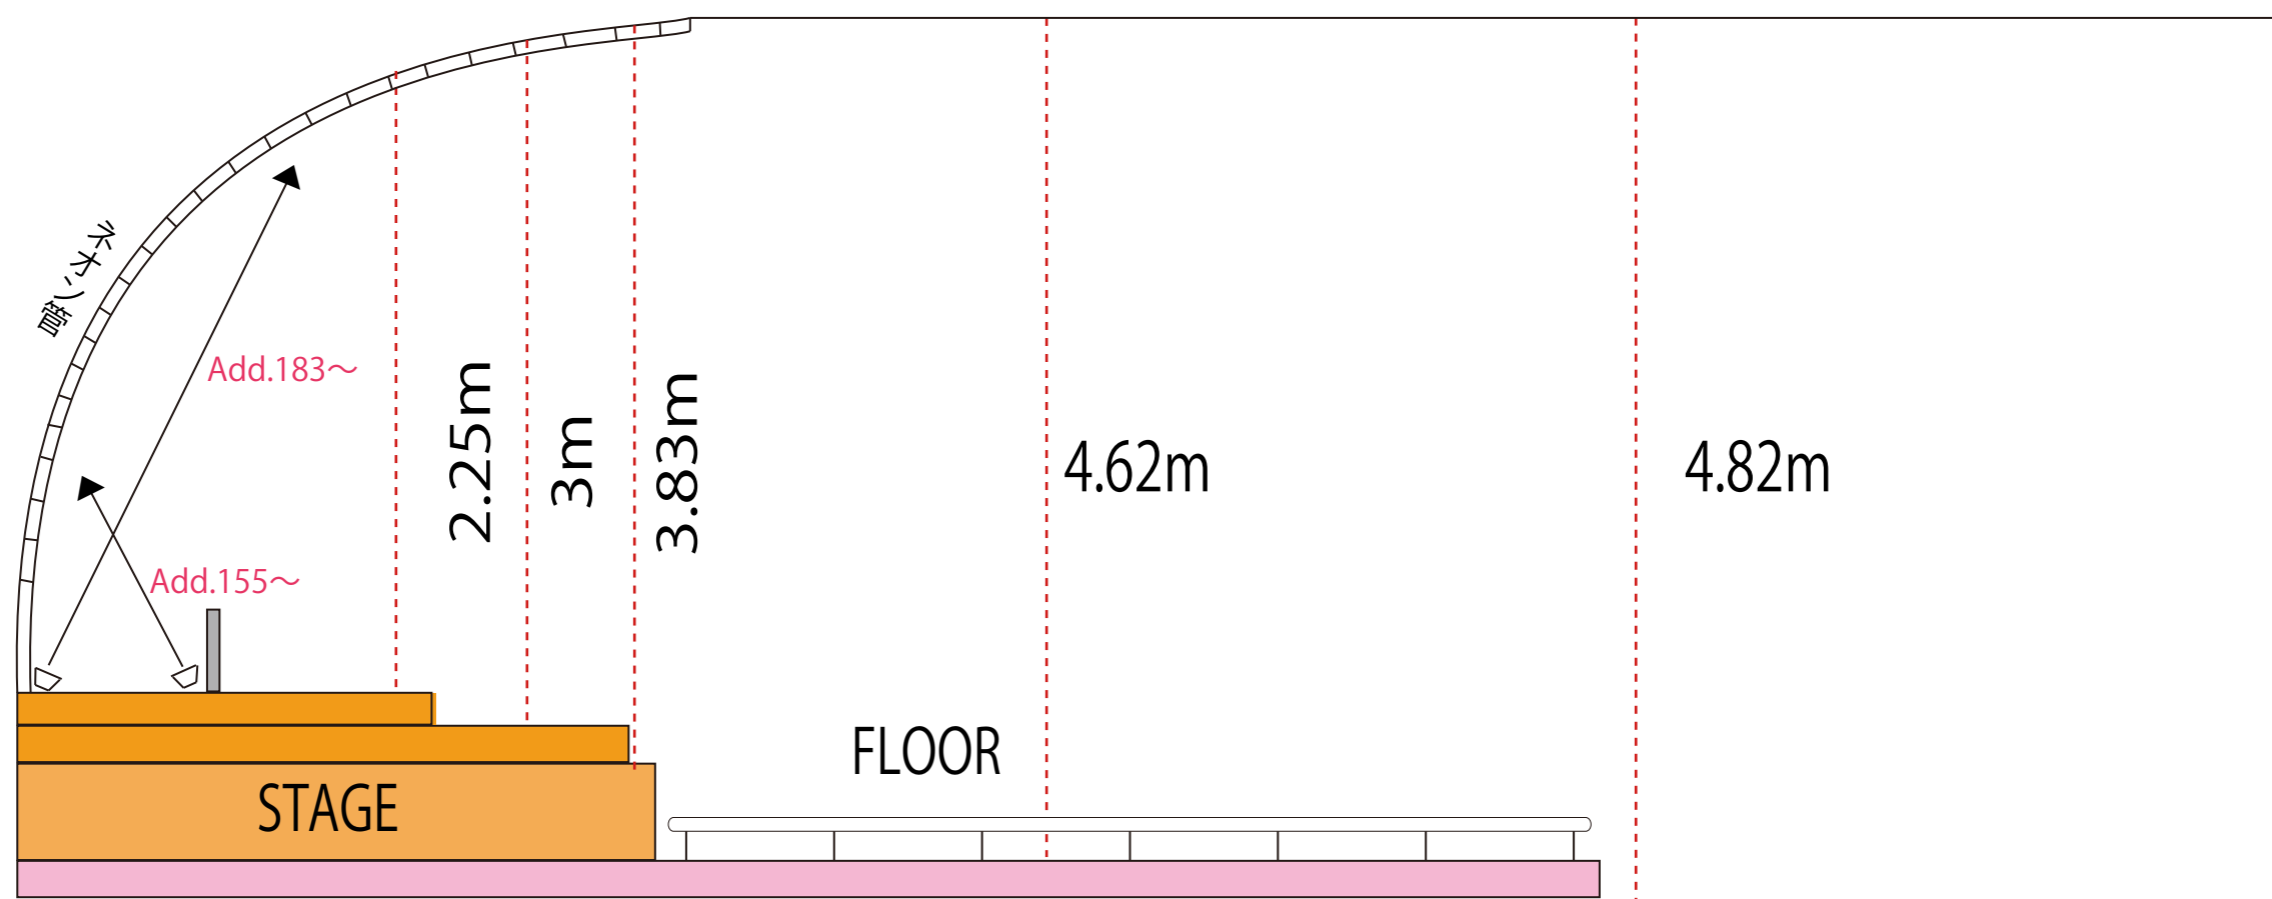

ユニバースDMX対応表

Dimmer(LINE 1)			
1	SS 下	5M	イントレ アウトリガー
2	SS 上		
3	サイド 下	FQ	イントレ
4	サイド 上		
5	MC 下	TI	フロア
6	MC 上		
7	ミニブル 下	2mole	イントレ
8	ミニブル 上		
9	TOP 中	5M	ステージ吊り
10	TOP 下		
11	TOP 上		
12			
13	サーチ 下	5N	ステージバック
14	サーチ 上		
15	Back SS 下	56PAR	ステージバック
16	Back SS 上	5M	
17	CL 下	1kw フレネル	CL
18	CL 上		
19	Back FQ①	FQ	ステージバック
20	Back FQ②		
21	Back FQ③		
22	Back FQ④		
23	フロアマエ	FQ	フロア
24	フロアオク		
25	ITO 下		イントレ アウトリガー
26	ITO 上		
27			
28			
29			
30			
31	フロアCL中	1Kw フレネル	フロアCL
32	フロアCL下		
33	フロアCL上		フロアセンター
34	花道④		
35	花道④下上		
36	花道①		
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45	花道②	1kw	フロアセンター
46	花道③	フレネル	
47	花道②-下	FQ	
48	花道②-上		

LED (LINE 2)												
1	SS 下	D	Silver Star CAM2 ETZ	イントレ アウトリガー	52	Back ②	R	American DJ DotzPar100	ステージ バック			
2		R					53				G	
3		G					54				B	
4		B					55				D	
5		strobe					56				マクロ	
6	SS 下	D					57				sound	
7		R					58				SP	
8		G					59				Strobe	
9		B					60				eff	
10		Strobe					61			Back ③		
11	イントレ下	R	e-lite 363TRI mk3	スピーカー イントレ	70	Back ④		American DJ DotzPar100	スピーカ- イントレ			
12		G					79			AUD ①		
13		B					88			AUD ②		
14		D					97			AUD ③		
15		color					106		AUD ④			
16		eff					115		フロア 下	R	e-lite QUADRAPar 120mk3cree	フロア 吊り
17		Strobe					116			G		
18	イントレ上	R					117			B		
19		G					118			W		
20		B					119			D		
21		D			120		color					
22		color			121		eff					
23		eff			122		Strobe					
24		Strobe			123	フロア 上						
25	TOP 下	R	American DJ DotzPar100	TOP 吊り	131	フロアCL下		LED BAR WALL WASH	ステージ バック			
26		G					139			フロアCL中		
27		B					147			フロアCL上		
28		D					155			BAR ↓ ①	R	
29		マクロ					156				G	
30		sound					157				B	
31		SP					158				W	
32		Strobe					159			BAR ↓ ②		
33		eff					163			BAR ↓ ③		
34	TOP 上	R					167			BAR ↓ ④		
35		G			171	BAR ↓ ⑤						
36		B			175	BAR ↓ ⑥						
37		D			179	BAR ↓ ⑦						
38		マクロ			183	BAR ↑ ①						
39		sound			187	BAR ↑ ②						
40		SP			191	BAR ↑ ③						
41		Strobe			195	BAR ↑ ④						
42		eff			199	BAR ↑ ⑤						
43	Back ①	R	American DJ DotzPar100	ステージ バック	203	BAR ↑ ⑥		* 一般照明は240A中約30kw分仕込んでおりますので 全灯出来ません。				
44		G										
45		B										
46		D										
47		マクロ										
48		sound										
49		SP										
50		Strobe										
51		eff										

R		S1	S2	T		④
37	38	39	40	41	42	
43	44	45	46	47	48	
		フロアセンター2	フロアセンター3	フロア 2-下	フロア 2-上	
25	26	27	28	29	30	③
ITO 下	ITO 上					
イントレ2-①	イントレ4-①					
31	32	33	34	35	36	
フロアCL 中	フロアCL 下	フロアCL 上	フロアセンター4	フロア4 下上	フロアセンター1	
フロア3-①	フロア3-②	フロア3-③				
13	14	15	16	17	18	②
サーチ 下	サーチ 上	Back SS 下	Back SS 下	CL 下	CL 上	
ステージ1-②	ステージ3-②	ステージ1-①	ステージ3-①	TOP2-①	TOP2-②	
19	20	21	22	23	24	
Back FQ①	②	③	④	フロア 前	フロア 後	
ステージ1-③	ステージ2-①	ステージ2-②	ステージ3-③	FR1-①/FR2-①	FR1-②/FR2-②	
1	2	3	4	5	6	①
S.S 下	S.S 上	イントレ下	イントレ上	MC 下	MC 上	
		イントレ1-①	イントレ3-①	TOP2-③	フロアセンター①	
7	8	9	10	11	12	
ミニブル 下	ミニブル 上	TOP 中	TOP 下	TOP 上		
イントレ1-②	イントレ3-②					

ユニバース 電飾スイッチボックス (全て ON/OFF のみ)

